

【保修须知】

- 1.在你使用前，请仔细阅读本说明书
- 2.凭保用证和发票可享受我们为你提供的免费服务，当你的产品需要维修时可联络我们
- 3.凭产品相关发票或相关有效单据可享受我们为你提供一年保修服务。
- 4.请妥善保管保用证，以便产品需要维修时可得到保修保证
- 5.在正常情况下，公司不负责超出产品（在正常使用下出现的问题）的维修服务，但我们仍可以为你提供收费服务：
 - a.因用户使用不当或保管不善的产品
 - b.没有购买发票或其它有效保证的产品
 - c.购买发票涂改的产品
 - d.当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围或电源安装不合电器安装要求而造成损坏的产品
 - e.公司降价销售或贴有（减价品）字样的产品
 - f.不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
 - g.超过规定保养期限的产品
 - h.说明书指定不宜使用和因使用方法不对而造成损害的产品

【使用方法】

- 1.为了降低火灾的风险,切勿将本设备安装在潮湿以及有水的地方。
- 2.产品底部有出风口，严禁大力踩踏盖板。
- 3.产品出厂已经全部组装好，拆开包装接通电源即可使用。
- 4.接通电源，出风口处有灯光亮起同时听到进风口内壁有风吹过的声音，代表消毒通道开始消毒工作。
- 5.人体智能测温仪的系统语言会出厂预设好，人脸对准屏幕上的提示框，距离30cm左右时停留2秒钟左右，会有体温测试结果显示，同时会有语音播报测温结果。
- 6.消毒通道开启工作后,放下防风帘,在消毒通道里面旋转一圈并停留5~10秒钟,即可完成基本的消毒工作。

保修卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司：		
	联系地址：		
销售公司盖章：			

使用说明书 | 

等离子空气消毒通道

型号：PS-501TC



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书

【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何阻碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。

【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受我们为您提供的一年免费保修服务,当您的产品需要维修时可联络我们。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：

- 因用户使用不当或保管不善的产品
- 没有购买发票或其它有效保证的产品
- 购买发票涂改的产品
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
- 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或贴有（减价品）字样的产品
- 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

【用途特点】

- 外观采用坚固的不锈钢材质。
- Plasma ions 离子产生器可以发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用，建议约12个月清洁电离管，以及清洁或更换过滤网。
- 广泛应用于医院、超市、机场、酒店、学校、商业大厦、车站等公共场所。

【技术规格】

型 号	PS-501TC	功 率	180W
适用电源	AC 110 V/ AC 220 V	风 量	400m ³ /h
频率	50/60Hz	重 量	190.0Kg
噪 音	≤50dB	Uv灯数量	2 个（标配）
尺 寸	1320*980*2100mm	离子管数量	2支（标配）
滤网类型	2个高效过滤网	离子管尺寸	520mm(20.5寸)
外壳材质	不锈钢	离子管寿命	17000 小时

【故障检查】


故障状况	处理检查
电源及其它指示灯信号未亮	检查电源线是否稳固地插进机体，是否有松动。检查供电插座是否有电源供应，及检查2.0安标准(有认证)的保险丝。
等离子发生器	正常情况下有轻微电流声，黑暗的地方有微弱的蓝光。如发现离子管爆裂,需更换离子管以及2.0安标准(有认证)的保险丝。

发生以下情况请送到本公司指定维修部维修

1. 按上面所说的方法不能解决问题。
2. 外界物质或水分进入，出现不正常情况。

【组成单元】

(1) 产品概览：

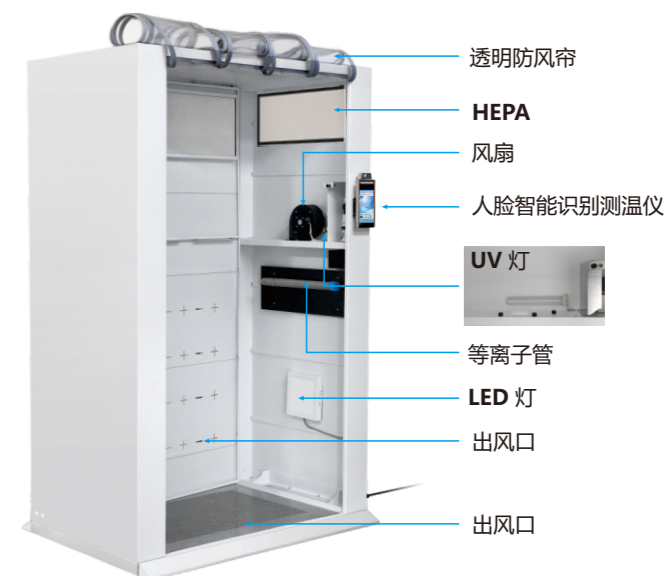

(2) 尺寸参数：

